

# Yeni Üretici Yazılımı ve Özelliği Açıklama Mektubu

Ağustos 2021

Tako Feron, Ürün Yöneticisi (Akustik)

## Fluke ii900 Akustik Görüntüleme Cihazı Serisi – Üretici Yazılımı V4.2



Bu üretici yazılımı sürümü, çeşitli yeni ve geliştirilmiş özellikler sunar. Fluke ii900-Serisi Akustik Görüntüleme Cihazının bu yeni üretici yazılımı sürümü, akustik/sonik görüntüleme alanındaki sürekli geliştirme ve yenilikçiliğe olan bağlılığımızın yeni bir adımıdır.

**Fluke ii900 Akustik Görüntüleme Cihazı Üretici Yazılımı sürümü V4.2'nin Temel özellikleri:**

### Genel:

- Dijital yakınlaştırma (1-3x)
- Kaydırmalı bellek
- Isı haritasının şeffaflık seviyesini seçebilme
- Windows Dosya Gezininde USB adı: FLK-ii900 Series
- Başlangıçta seçilebilir varsayılan profil, açılışta daima aynı ayarların korunmasını sağlar

### ii900 Endüstriyel Akustik Görüntüleme Cihazı


- ii900 için çoklu kaynak

### ii910 Hassas Akustik Görüntüleme Cihazı

- Yalnızca Fluke içi ve Fluke Dağıtım Kanalı içindir: Emülatör ii900

Ek olarak, bu güncellemede bazı küçük hata gidermeler ve diğer iyileştirmeler yer alır.

### Ürün Bulunurluğu: hemen

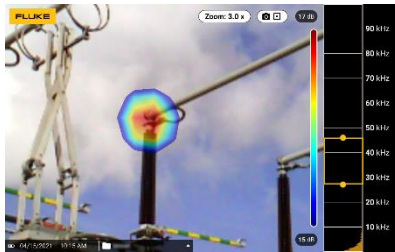

Yakınlaştırma



Kayırmalı bellek



Şeffaflık ayarı

İlerideki yükseltmeleri ve güncellemeleri almak için lütfen Fluke ii900 Serisi Görüntüleme Cihazınızı buradan kaydedin: [Fluke Ürün Kaydı](#)

Üretici yazılımı güncellemelerini otomatik olarak ayarlamak için Fluke Connect Desktop yazılımını kullanın: [Fluke Connect Desktop'u indirin](#)

Alternatif olarak SWU dosyası kullanarak Fluke ii900 Serisi cihazınızı yükseltmeye yönelik talimatlar:

- En yeni Fluke-ii900 Serisi üretici yazılımını (V4.2) [buradaki](#) Fluke ii900 Destek Sitesinden indirin
- Fluke ii900 Serisi piller, en az %25 seviyesinde şarj edilmelidir.
- Üniteyle birlikte verilen USB-C kabloyu kullanın.
- Üniteyi, Windows yüklü bir bilgisayara bağlayıp açın. Windows dosya gezgininde FLK-ii900 Series adlı cihazı bulun ve .SWU dosyasını kopyalayıp FLK-ii900 Serisi görüntüleme cihazının "user data" adlı kök klasörüne yapıştırın.
- Dosya kopyalandıktan sonra görüntüleme cihazınız bunu algılayıp üretici yazılımı güncellemesine başlamak isteyip istemediğinizi soracaktır. "Start Update" (Güncellemeyi Başlat) öğesini seçin.
- Üretici yazılımı güncellemesi tamamlandıktan sonra görüntüleme cihazınız, üniteyi baştan başlatmak isteyip istemediğinizi soracaktır. "Restart" (Yeniden Başlat) öğesini seçin.

#### Fluke Akustik Görüntüleme Cihazı Raporlama portalları:

Fluke ii900 ve Fluke ii910 için Fluke LeakQ™ Raporlama  
<https://www.fluke.com/en-us/learn/tools-calculators/leakq-report-generator>

Fluke ii910 için Fluke PDQ Mode™ Raporlama:  
<https://www.fluke.com/en-us/learn/tools-calculators/pdq-mode-reporting-tool>