


# Visual IR Thermometer

## VT02, VT04A, VT04

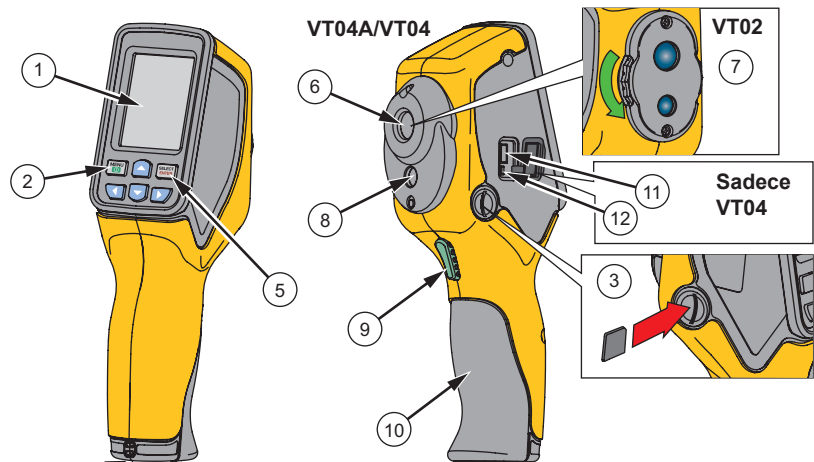

- 1 LCD Ekran
- 2 Gücü Açma/Kapama ve Menü
- 3 Micro SD Bellek kartı yuvası
- 4 Tripod
- 5 Seç/Gir Tuşu
- 6 Kızılötesi Lens
- 7 Döner Objektif Kapağı
- 8 Görsel Kamera
- 9 Görüntü Yakalama Tetiği
- 10 Pil Kapağı
- 11 Micro USB Konektör
- 12 Pil Şarj Durumu LED'i


En güncel VT serisi belgelerini ve yazılımını görüntülemek, yazdırmak veya indirmek için şu web sitelerini ziyaret edin:

[www.fluke.com/vtsmartview](http://www.fluke.com/vtsmartview)  
[www.fluke.com/vtquickstart](http://www.fluke.com/vtquickstart)  
[www.fluke.com/vtmanual](http://www.fluke.com/vtmanual)


### Gücü Açma ve Kapatma



### Görüntü Birleştirme

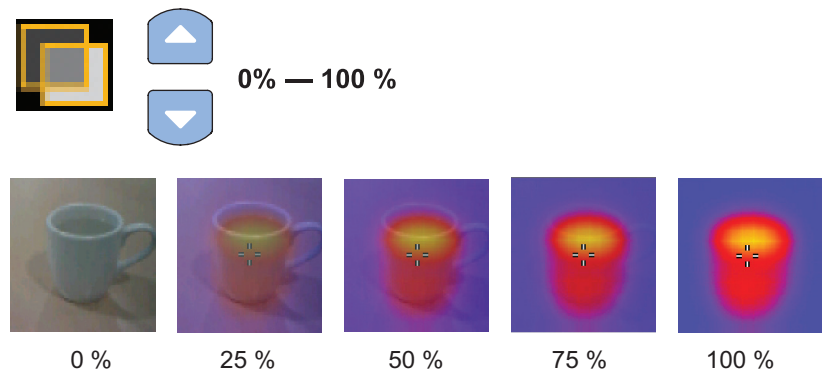


### Yakala ve Kaydet

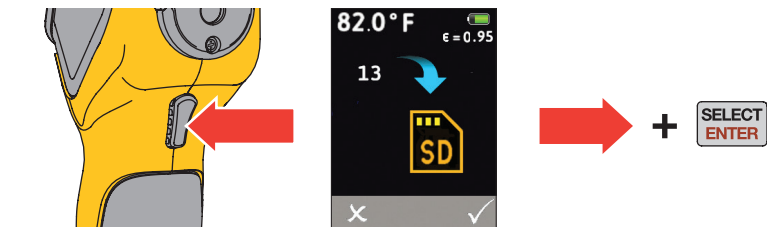

Not


Üründen PC'ye görüntü indirmek için micro SD bellek kartını kullanın. Micro-USB kablosu sadece pil şarj etmek içindir.

### Menü İşlevleri ve Temel Navigasyon

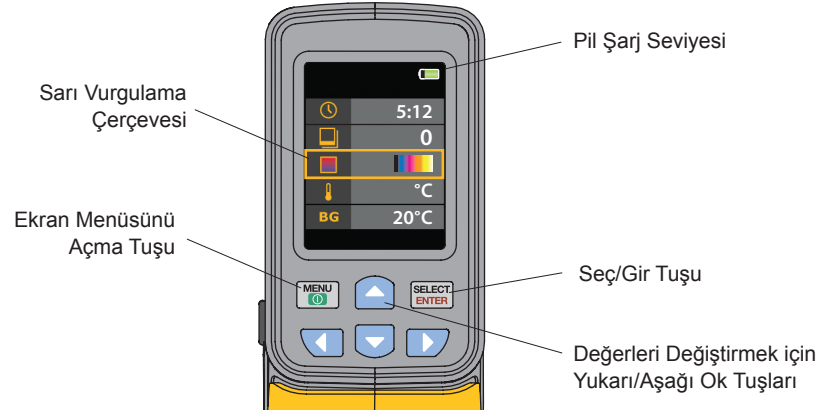

Simge	Açıklama	VT02	VT04A VT04
	Kayıtlı Görüntüleri Görüntüle	•	•
	Emisivite	•	•
	Renk Paleti	•	•
	Artalan Sıcaklığı	•	•
	Sıcak ve Soğuk İşaretçiler	•	•
	Sıcaklık Birimleri	•	•
	Saat (Saat ve Tarih)	•	•
	Yüksek/Düşük Sıcaklık Alarmı		•
	Otomatik Monitör Alarmı		•
	Zaman Aşımli Görüntü Yakalama		•
	Otomatik Kapanma		•
	LCD Parlaklığı (düşük, orta, yüksek)		•
	BMP Formatında Kaydetme		•
	Fabrika Ayarlarına Sıfırlama		•


### Görsel Resim Hizalama Kontrolü

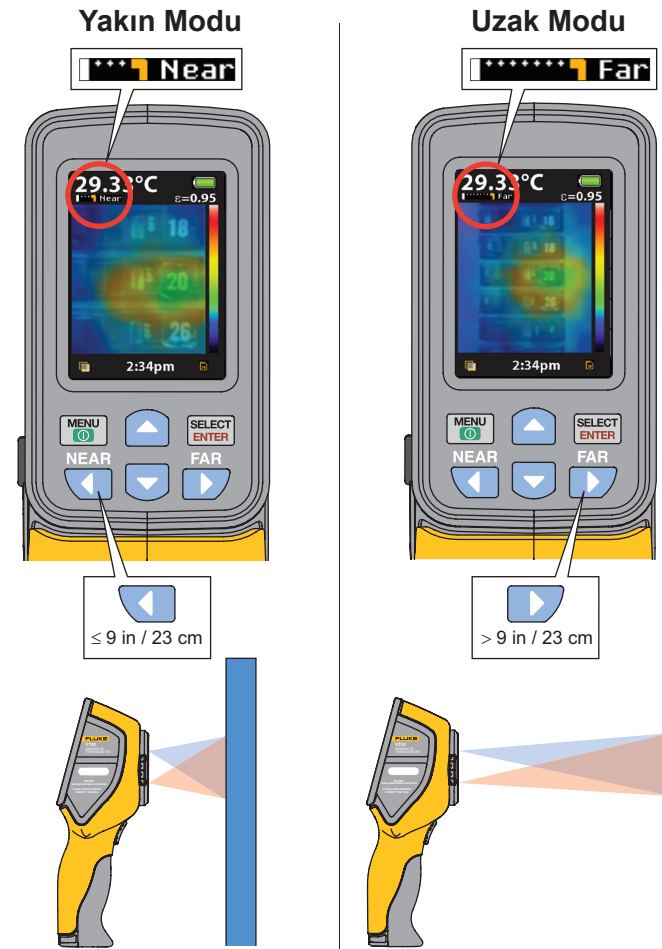

### Renk Paleti



### Ölçüm Ekranı

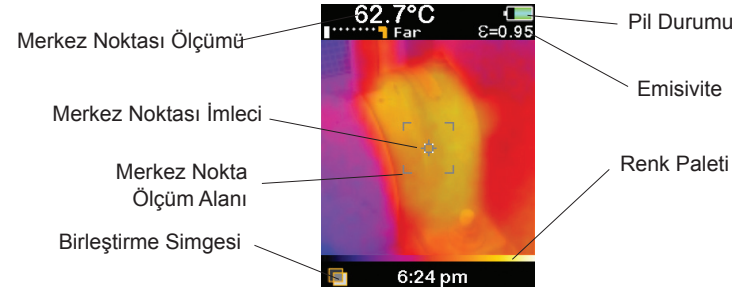

### SD Kartı



## VT04A ve VT04'ün Özellikleri


### Bir Özelliği Açma




### Bir Özelliği Kapatma




### Yüksek/Düşük Sıcaklık Alarmı

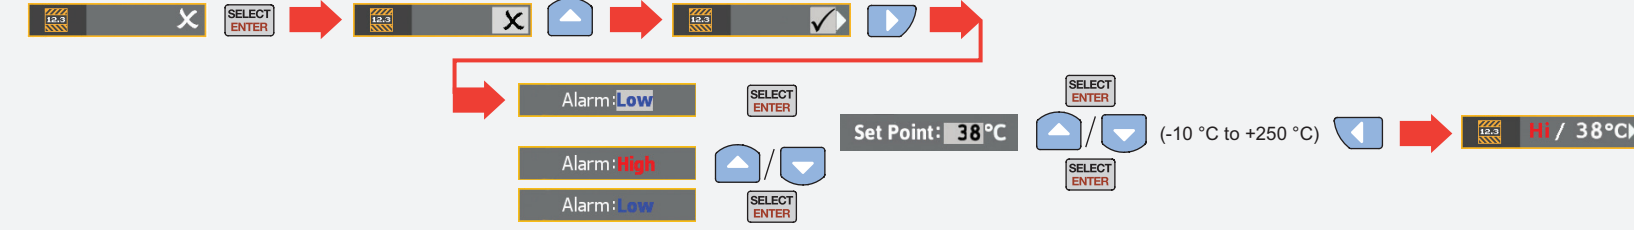


### Otomatik Monitör Alarmı

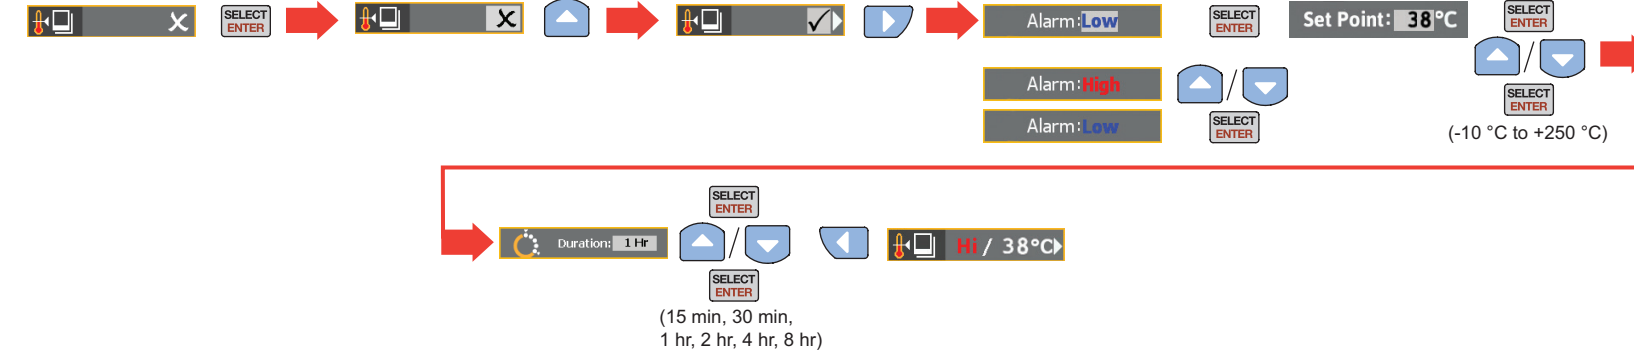


### Zaman Aşımı Görüntü Yakalama

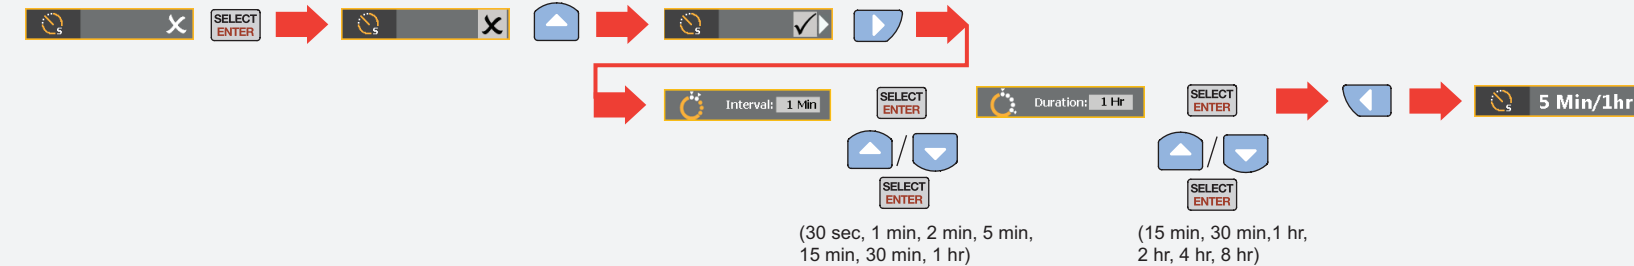

## Pil Bakımı (VT02 ve VT04A)

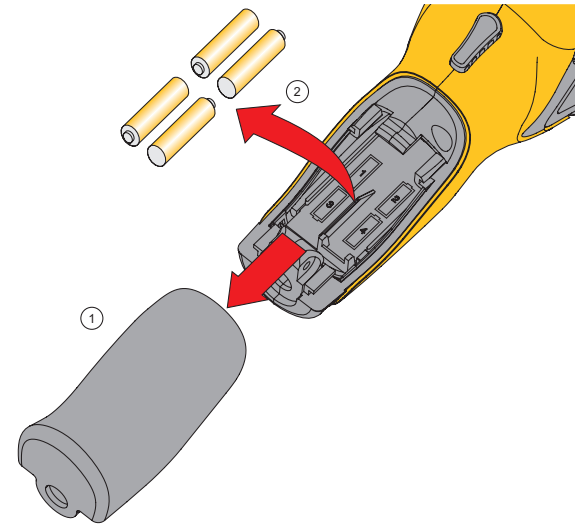

### Yeniden Şarj Edilebilir Pil (VT04)

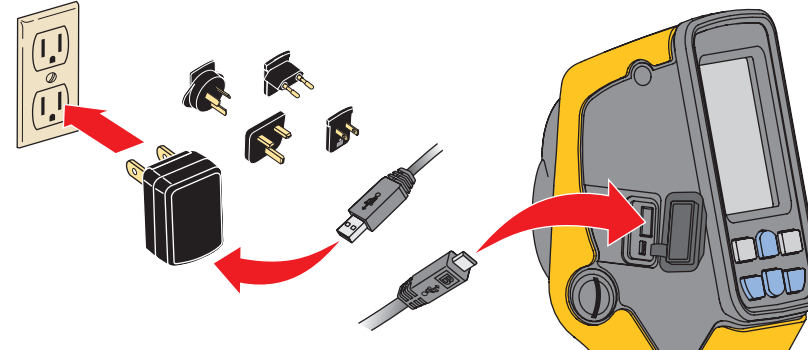

## Güvenlik Bilgileri

**Uyarı**, kullanıcı için tehlikeli olan koşulları ve prosedürleri tanımlar. **Dikkat**, Ürüne veya test edilen cihaza hasar verebilecek koşulları ve prosedürleri tanımlar.

### ⚠ Uyarı

Olası elektrik çarpması, yangın ve kişisel yaralanmaları önlemek için:

- Ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini okuyun.
- Tüm talimatları dikkatlice okuyun.
- Ürünü yalnızca belirtilen şekilde kullanın, aksi takdirde Ürün tarafından sağlanan koruma geçersiz kalabilir.
- Yanlış ölçümleri önlemek için düşük pil göstergesi görüldüğünde pilleri değiştirin veya yeniden şarj edin.
- Ürünü patlayıcı gazların veya buharın mevcut olduğu yerlerde ya da ıslak veya nemli ortamlarda kullanmayın.
- Doğru çalışmaması durumunda Ürünü kullanmayın.
- Ürün hasarlı ise kullanmayın.
- Gerçek sıcaklıklar için emisivite bilgisine bakın. Yansıtıcı nesnelere gerçek sıcaklık ölçümlerinden daha düşük sonuçlar verir. Bu nesnelere yangın tehlikesine neden olur.
- Ürün uzun bir süre kullanılmıyorsa veya 50°C üzerindeki sıcaklıklarda saklanacaksa pilleri çıkartın. Piller çıkartılmazsa pil sızıntısı Ürüne zarar verebilir.
- Yalnızca belirtilen yedek parçaları kullanın.
- VT04 pilini şarj etmek için yalnızca Fluke tarafından onaylanan güç adaptörlerini kullanın.

### ⚠ Uyarı

Yaralanmaları önlemek ve Ürünün güvenli çalışmasını sağlamak ve bakımını yapmak için:

- Piller, yanıklara ve patlamalara neden olabilecek tehlikeli kimyasallar içerir. Kimyasallara maruz kalınması durumunda maruz kalan yeri suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.
- Pil sızıntısını önlemek için pil kutuplarının doğru olduğundan emin olun.
- Pil uçlarını kısa devre yaptırmayın.
- Hücreleri ve pil paketlerini temiz ve kuru tutun. Kirli konektörleri kuru ve temiz bir bezle temizleyin.
- Pil hücrelerini veya pil paketlerini sökmeyin veya ezmeyin.
- Pil hücrelerini veya pil paketlerini ısıya veya ateşe yaklaştırmayın. Güneş ışığında bırakmayın.
- VT04 pilini şarj etmek için yalnızca Fluke tarafından sağlanan güç adaptörünü kullanın.

## Teknik Özellikler

### Pil Tipi

VT04:	Yeniden Şarj Edilebilir Lityum-İyon, 3,6 V, 2250 mAh, 8,1 Wh
VT02, VT04A:	4 AA, LR6 1,5 V
Pil Ömrü:	8 sa
Çalışma Sıcaklığı:	-5°C ile +45°C arasında
Saklama Sıcaklığı:	-20°C ile +60 °C arasında
Çalışma Yüksekliği:	2,000 metre

Aşağıdaki tablo, ürün üzerinde veya bu kullanım kılavuzunda bulunan simgelerin bir listesini içerir.

Sembol	Açıklama
⚠	Önemli bilgiler. El kitabına bakın.
⚠	Tehlikeli voltaj. Elektrik şoku tehlikesi.
N10140	İlgili Avustralya standartlarına uygundur.
CE	Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği koşullarına uygundur.
⚠	İlgili Güney Kore EMC Standartlarına uygundur.
♻	Bu kamerada Lityum-iyon pil bulunur. Katı atıklarla karıştırmayın. Bitmiş piller yetkin bir geri dönüşüm uzmanı veya tehlikeli madde uzmanı tarafından atılmalıdır. Geri dönüşüm bilgileri için Fluke web sitesine gidin.
Li-ion	Bu ürün, WEEE Direktifi (2002/96/EC) işaret gerekliliklerine uygundur. Eklili etiket, bu elektrikli/elektronik ürünü evsel atıklarla birlikte bertaraf etmemeniz gerektiğine işaret eder. Ürün Kategorisi: WEEE Yönergesi Ek l'deki ekipman türlerine göre, bu ürün Kategori 9 "İzleme ve Kontrol Araçları" ürünü olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünü muhtelif belediye atığı olarak atmayın. Geri dönüşüm bilgileri için Fluke web sitesine gidin.

## SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRI

Bu Fluke ürünü, satın alındıktan iki yıl sonra işçilik ve malzeme kusurları açısından garanti dışında kalır. Bu garanti, sigortaları, tek kullanımlık pilleri veya kaza, ihmal, yanlış kullanım, değişiklik yapma, kırılık ya da anormal çalışma ve kullanım koşullarını kapsamaz. Bu ürünün satıcılarının, Fluke adına başka herhangi bir garanti verme yetkisi yoktur. Garanti süresi boyunca servisten faydalanabilmek, iadeyle ilgili yetkili belge alabilmek için en yakın Fluke yetkili servis merkezine irtibata geçin, daha sonra ürünü sorunun açıklamasıyla beraber Servis Merkezi'ne gönderin.

BU GARANTİ SİZİN TEK ÇÖZÜMÜZDÜR. BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ BAŞKA HİÇBİR TEMİNAT, AÇIK YA DA GİZLİ HİÇBİR ŞEKİLDE İMA EDİLMEMİŞTİR. FLUKE, HERHANGİ BİR NEDEN VEYA TEORİ SONUCU OLUŞAN ÖZEL, DOLAYLI, NİHAİ YA DA TESADÜFİ VERİ KAYBI DAHİL, HİÇ BİR KAYIP VE ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı devletler, ima edilmiş bir garantinin ya da anızı veya nihai hasarların hariç tutulmasına ya da sınırlandırılmasına izin vermediğinden, bu sorumluluk sınırlaması sizin için geçerli olmayabilir.

Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090 U.S.A.	Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 5602 BD Eindhoven The Netherlands
--	--